




PASCAL CAMUT ENGINEERING

**ETUDE
AUTOMATIMSE
MACHINES SPECIALES
MAINTENANCE INDUSTRIELLE**

NOTICE UTILISATEUR

Brosseuse secteur fonte apprêtage

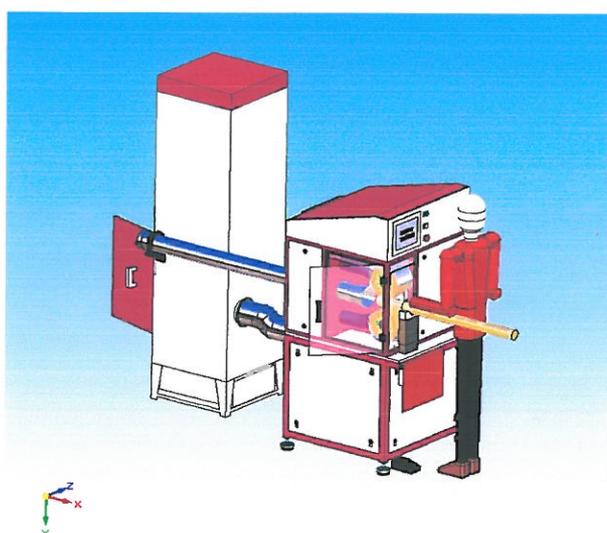

Tel : +41.22.735.22.80
Fax : +41.22.735.22.79

Carrefour de Rive 2
1207 GENEVE




Email : cmp@cmpautomation.com
Site : cmpautomation.com

GUIDE UTILISATEUR

1 - Mettre la machine sous tension

Tourner le sectionneur sur le côté de l'armoire
Le voyant sous tension s'allume

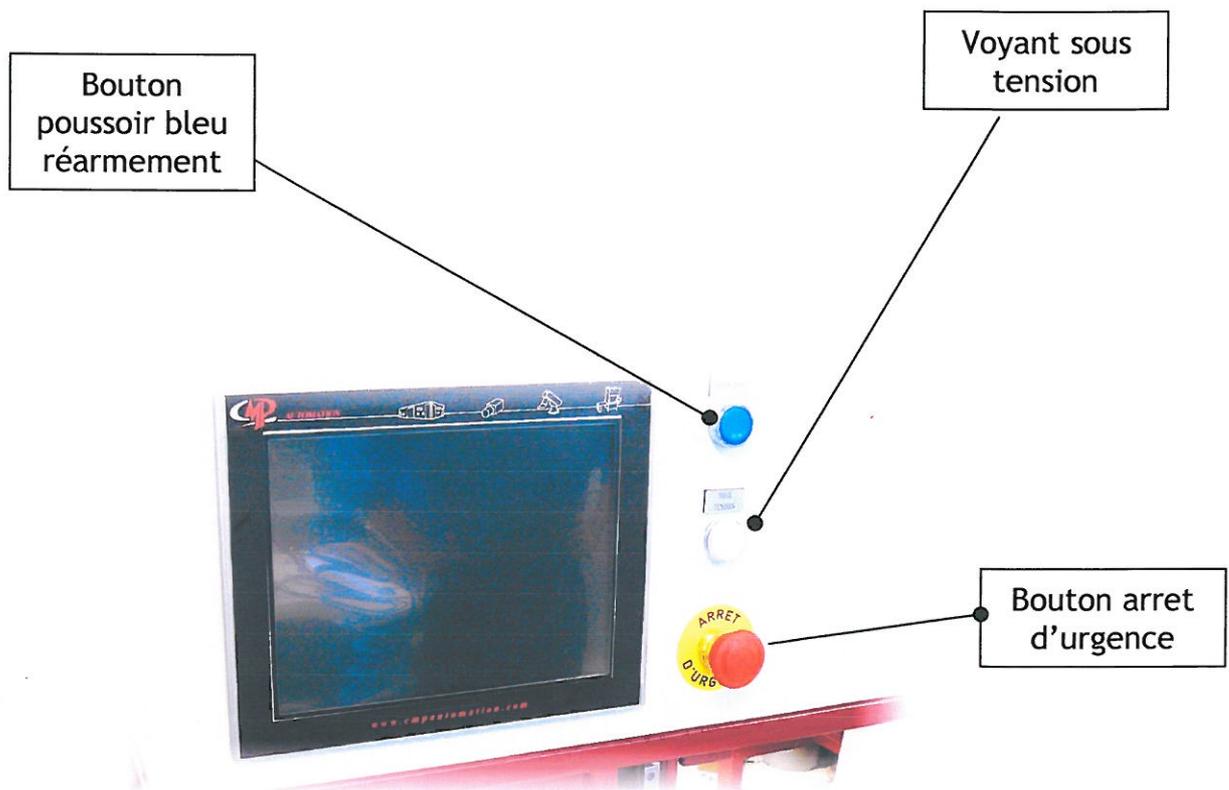

2 - Déverrouiller le bouton d'arrêt d'urgence , puis appuyer sur le bouton bleu réarmement

Remarque: en cas de refus de démarrage, un problème subsiste.

Le bandeau jaune; texte rouge en bas de l'écran indique le problème

Exemple: « manque air comprimé »

3 - Utilisation du pupitre de commande



L'écran est tactile pour accéder aux menus et fonctions

Sélectionnez le programme voulu

Remarque : l'appui peut se faire avec les doigts, les gants ou un stylo.

Proscrire les objets coupant ou rayant.

Le premier écran appelé « ORIGINE » donne l'accès au menu suivant:

A-CYCLE AUTOMATIQUE

B-MANUEL


C-PARAMETRES

D-INFORMATIONS

Pour se familiariser avec l'écran, nous commencerons volontairement par le menu INFO

APPUYER SUR INFORMATIONS

Cet écran donne accès aux informations sur:

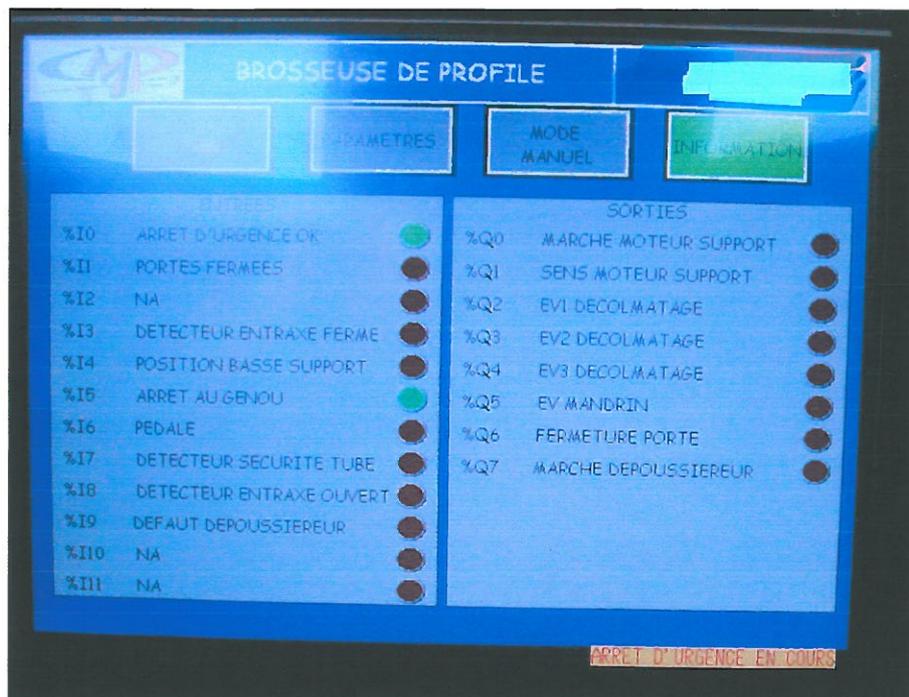


- l'état dynamique des entrées et sorties de la machine.

- Voyant vert, actif
- Voyant rouge inactif


*L'accès à ces menus se fait par un léger appui sur la touche désirée.

NB: pour changer de menu, sélection la tâche « CLOSE »

-APPUYER SUR PARAMETRES

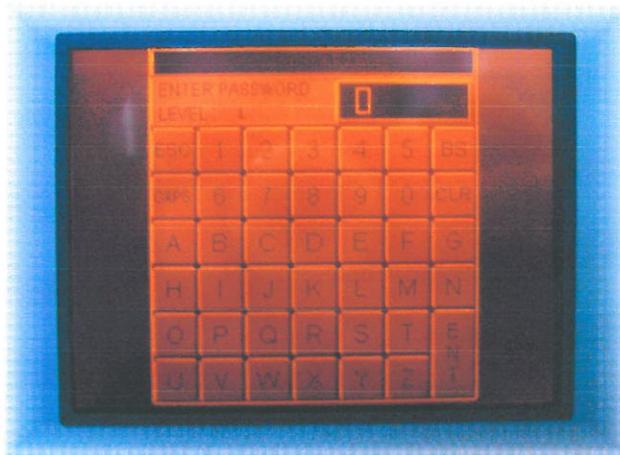


Rentrer le mot de passe 74800 est appuyer sur ENT pour accéder à la modification des paramètres, si le mot de passe est validé l'écran suivant apparaît

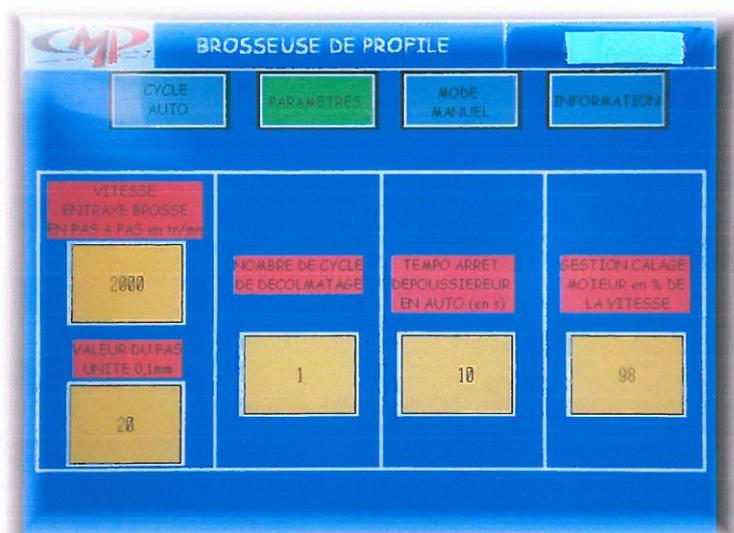

Vous pouvez régler les valeurs suivantes:

- *Vitesse de serrage des brosses
- *Pas de serrage des brosses (ex 20, a chaque impulsion les brosses se rapprocheront de 2mm.
- *Le nombres de cycle de decolmatage consécutifs
- *La temporisation d'arrêt du dépoussiéreur après arrêt de la brosseuse.
- * La gestion du calage moteur (paramètre permettant de prévenir que les brosse forces de manière anormales


-APPUYER SUR CYCLE MANUEL

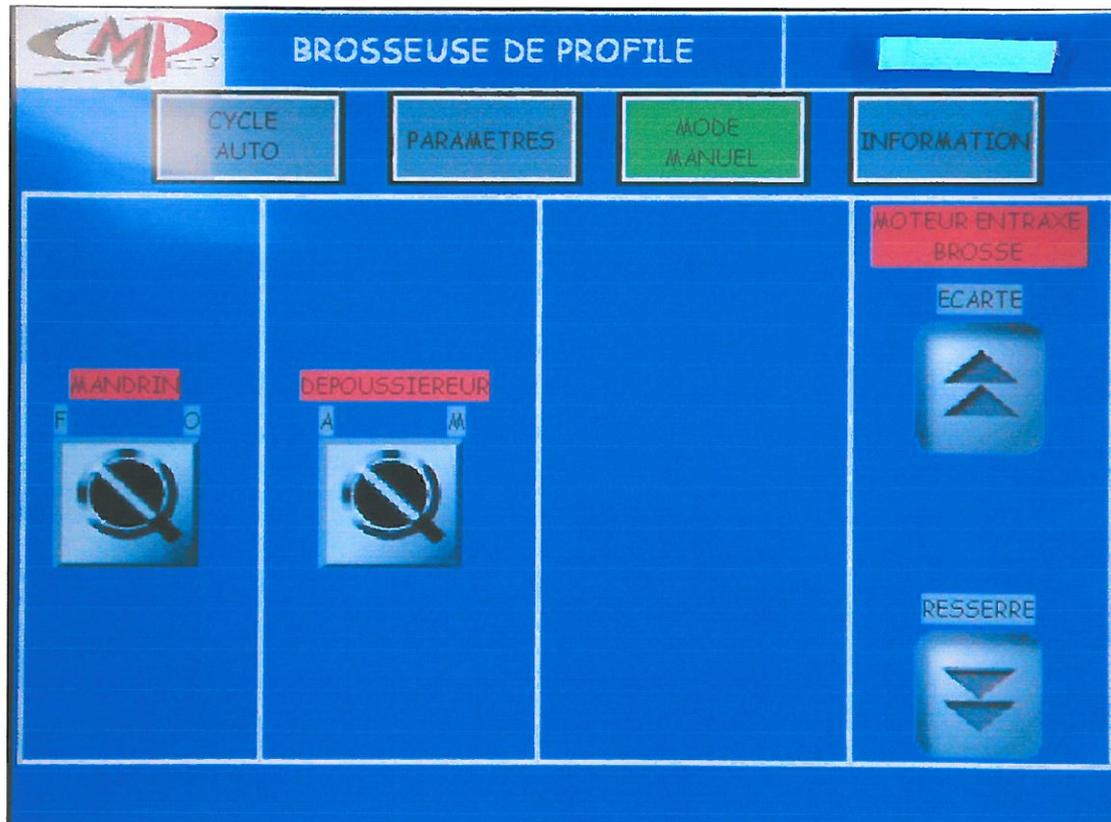

Dans ce mode de fonctionnement vous pouvez:

- Ouvrir et fermer les mandrins
- Mettre en fonctionnement d'aspiration seule
- Mettre en fonctionnement la rotation des brosses (uniquement si les mandrins sont fermés)
- Régler la hauteur des brosses en vitesse rapide

-APPUYER SUR CYCLE AUTO

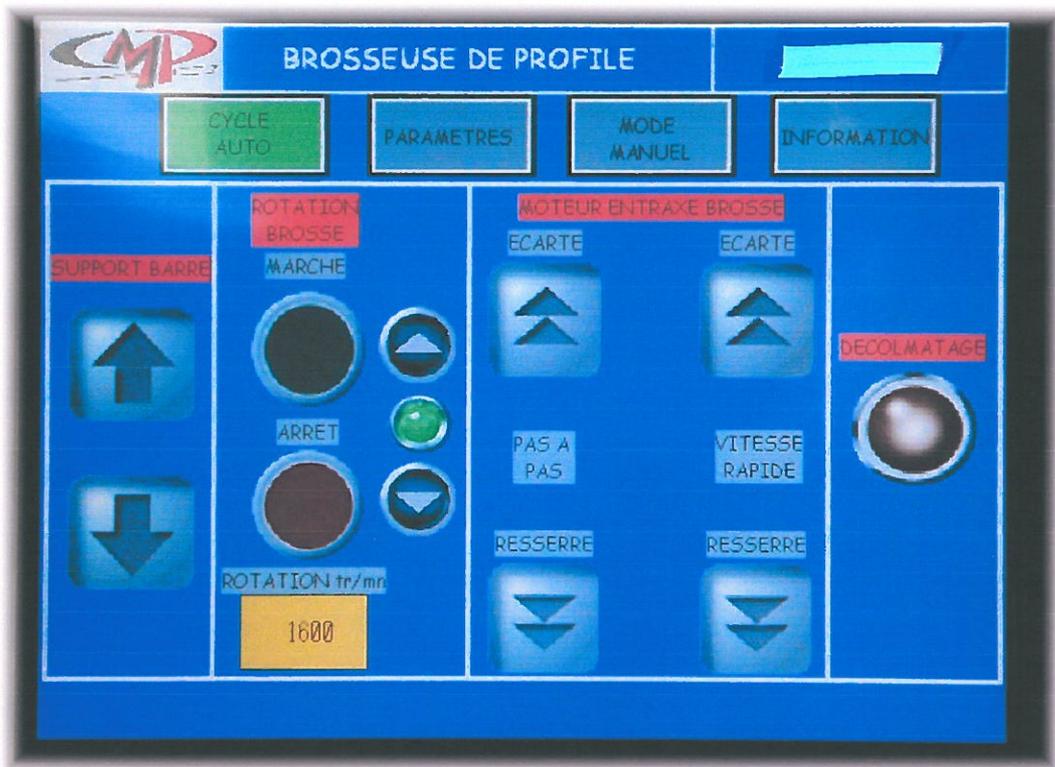

le mode automatique est utilisé pour la production:

- 1- choisir le support adéquat
- 2- introduire la barre à broser
- 3- régler en mode rapide le serrage des brosses,

Attention: les brosses doivent venir en contact avec le produit sans appuyer

- 4- régler la hauteur du support de barre afin que la barre soit bien horizontale
- 5- régler la vitesse de rotation souhaité
- 6- appuyer sur marche

Au démarrage des brosses, la mise en route du dépoussiéreur est automatique.

Vous pouvez ajuster la pression des brosses par le bouton « pas à pas ou une action sur la pédale.

Nota: une action prolongée sur la pédale provoque la remontée des brosses.

En cours d'utilisation, vous pouvez ajuster la vitesse avec les flèches +/-.

Pour ne pas détériorer la machine, il est impératif de ne pas serrer les brosses jusqu'au point de blocage.

Pour cela, le voyant situé à côté des boutons M/A vous informe de l'effort sur les brosses,

Si le voyant devient rouge, il est nécessaire de desserrer les brosses.

-APRES LE CYCLE AUTO

En fin de brossage, après avoir appuyer sur « arrêt », vous pouvez lancer un cycle de decolmatage en appuyant sur le bouton prévu à cet effet.

Pendant le ou les cycles de decolmatage, la machine est neutralisée.

Il est nécessaire d'attendre la fin de cette opération pour reprendre la production.

Le bouton decolmatage clignote pendant le cycle.

Après le decolmatage, recoupez les poussières dans le bac prévu à cet effet à l'arrière de l'aspirateur.



-REPLACEMENT DES BROSSES

pour remplacer les brosses, il est nécessaire de rentrer dans le mode « manuel »

- 1- ouvrir les mandrins.
- 2- sortie en tirant vers vous les anciennes brosses.
- 3- insérez en poussant forts les nouvelles brosse puis appuyer sur « mandrins fermés pour serrer les brosses.

Si l'espace nécessaire pour insérer les brosses n'est pas nécessaires, écarter les en utilisant le bouton d'avance rapide.

NOTA, si vous oubliez de fermer les mandrins, la machine refusera de démarrer

Vous avez la possibilité d'utiliser des brosses de 50mm ou 100mm de large.

Lors de l'utilisation de brosse de 50mm, il est nécessaire d'installer les entretoise prévues à cet effet.

